CAMERA DE SURVEILLANCE

Aztech WIPC409HD GUIDE D'INSTALLATION

Ce guide d'installation vous aidera à configurer votre caméra Aztech WIPC409HD pour une première connexion. Avant de poursuivre l'installation, assurez-vous que la connexion Internet de votre modem est activée.
Le CD d'installation fourni contient le guide d'installation ainsi que le manuel d'utilisation, téléchargeable également sur le site www.aztech.com/support

A CONTENU DU PACK

La caméra Aztech WIPC409HD est livrée avec les accessoires suivants :

WIPC409HD

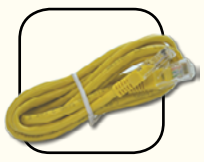
Câble Ethernet

Adaptateur d'alimentation

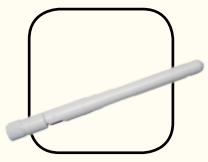
Antenne WiFi

Support de Montage

CD d'installation

Guide d'Utilisation

Termes de Garantie

B APERÇU DE LA CAMÉRA

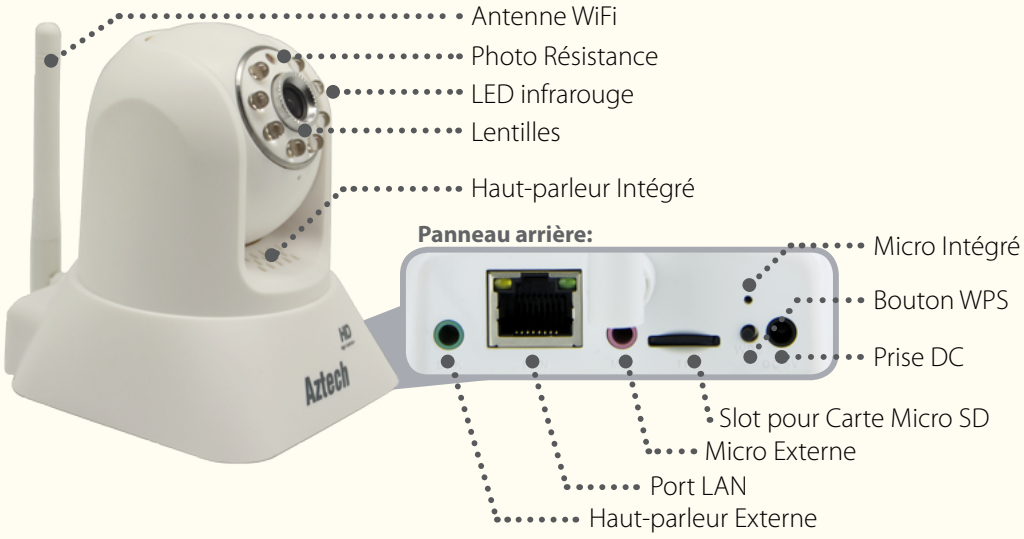

C PROCÉDURES D'INSTALLATION

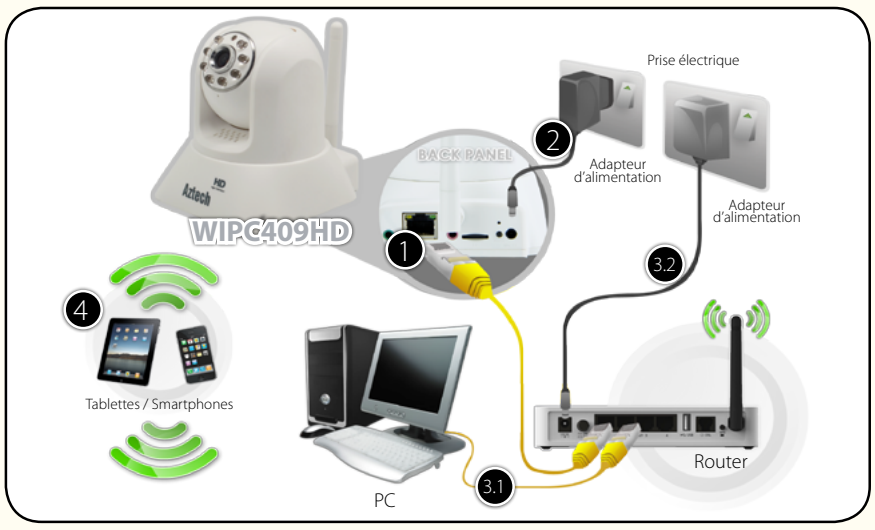

ETAPE 1

Brancher la caméra Aztech WIPC409HD au port Ethernet du routeur via le câble Ethernet.
NOTA : Veiller à ce que la connexion du routeur soit activée pour accéder à la caméra via internet.

ETAPE 2

Brancher l'adaptateur d'alimentation à la caméra WIPC409HD et le relier à une prise de courant pour allumer.

ETAPE 3

En LAN
Connecter votre ordinateur en LAN au routeur à l'aide d'un câble Ethernet pour gérer la caméra depuis votre ordinateur.

En WiFi
Vous pouvez configurer en WiFi la caméra en utilisant votre téléphone mobile ou laptop.
Si vous utilisez un téléphone mobile, il est recommandé de se connecter sur le même réseau WiFi local, où votre caméra WIPC409HD est connectée pour l'installation.

D1 VIDEOSURVEILLANCE AVEC SMARTPHONE POUR LES UTILISATEURS ANDROID

A – Installer la caméra

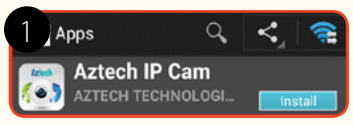

1 Télécharger sur Google Play et installer l'application Aztech IP Cam. Si vous avez déjà une application QR Code, vous pouvez également scanner le code QR qui se trouve sur la boîte d'emballage pour télécharger automatiquement l'application.

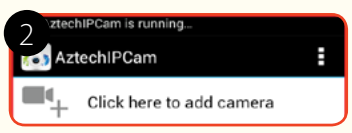

2 Lancer l'application Aztech IP Cam puis cliquer sur le bouton « click here to add camera ».

3 Scanner ou rechercher l'UID
Nota : L'UID est composé de 20 chiffres et se trouve sur le bas de l'étiquette de la caméra. Il est propre à chaque

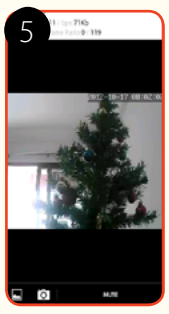

4 Entrer le code de sécurité de votre caméra.
Nota : Le mot de passe par défaut est **admin**.

5 Entrer le nom de la caméra puis appuye sur **OK** pour confirmer. **Désormais, vous pouvez commencer à utiliser votre caméra WIPC4096HD**.

B - Connecter votre caméra à votre WiFi

I – En utilisant l'application Aztech IP Cam

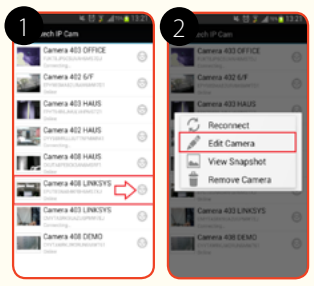

Pour paramétrer les configurations Wifi de votre caméra, suivre les instructions ci-dessous :

1 Sélectionner votre caméra WIPC409HD

2 Cliquer sur **Edit caméra**.

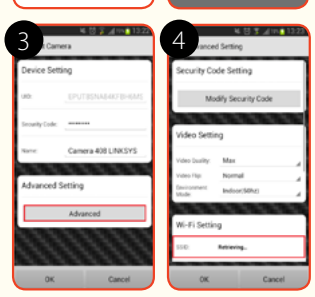

3 Sur la section de réglage avancé, appuyer sur le bouton **Advanced**.

4 Attendre que l'application Aztech IP Cam affiche les réseaux Wifi disponibles

5 Appuyer sur le bouton de gestion réseau Wifi. La liste déroulante de sélection apparaît.

6 Sur la liste déroulante de sélection, appuyer sur la flèche du menu déroulant pour sélectionner un SSID.

Nota : Pour plus de détails, vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation.

7 Après avoir sélectionné le SSID auquel vous voulez que la caméra puisse se connecter, entrer le mot de passe pour y accéder

8 Attendre que la caméra se connecte avec succès sur votre routeur.
Cliquer sur **OK** pour terminer l'installation.

CAMERA DE SURVEILLANCE

Aztech WIPC409HD GUIDE D'INSTALLATION

Ce guide d'installation vous aidera à configurer votre caméra Aztech WIPC409HD pour une première connexion. Avant de poursuivre l'installation, assurez-vous que la connexion Internet de votre modem est activée.
Le CD d'installation fourni contient le guide d'installation ainsi que le manuel d'utilisation, téléchargeable également sur le site www.aztech.com/support

II - En utilisant le bouton WPS de la caméra

Si votre routeur dispose d'une fonction de Wi-fi Protected Setup (WPS), vous pouvez utiliser le bouton WPS de la caméra WIPC409HD pour la connecter facilement au routeur. Pour ce faire, **vérifier** au préalable le manuel d'utilisation du routeur pour connaître la durée (en seconde) requise lors de l'activation de la fonction WPS.

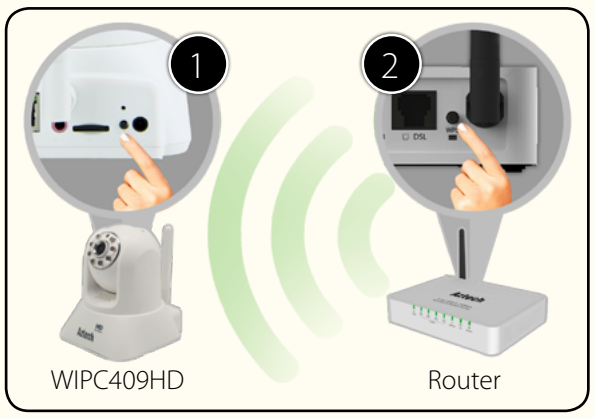

1. Appuyer sur le bouton WPS de votre caméra pendant 2 secondes.
2. Appuyer sur le bouton WPS de votre routeur (se référer au manuel d'utilisation du routeur).
   Nota : Effectuer l'étape 2 dans les 2 minutes qui suivent l'appui du bouton WPS de la caméra.

D2 VIDEOSURVEILLANCE AVEC SMARTPHONE POUR LES UTILISATEURS APPLE

1. Télécharger sur App Store et installer l'application Aztech IP Cam.Si vous avez déjà une application QR Code, vous pouvez également scanner le code QR qui se trouve sur la boîte d'emballage pour télécharger automatiquement l'application.
2. Lancer l'application Aztech IP Cam.
3. Cliquer sur **Add caméra**. Vous pouvez également utiliser le QR code pour scanner l'UID sur le bas de l'étiquette de la caméra.

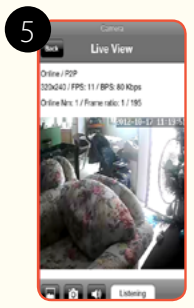

4. Entrer le mot de passe par défaut de la caméra.
   Note: le mot de passe par défaut est **admin** pour toute caméra
5. Cliquer sur **Enregistrer.**
   Désormais, vous pouvez commencer à utiliser votre caméra WIPC4096HD.

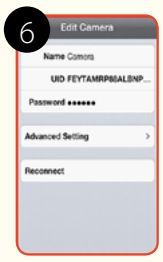

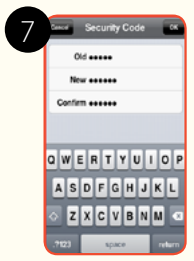

6. Sélectionner votre caméra WIPC409HD pour modifier la configuration. Choisir **Advanced setting** et entrer le code de sécurité.
7. Sur le réglage du code de sécurité, taper l'ancien mot de passe et entrer un nouveau mot de passe. Appuyer sur **OK** pour enregistrer et appliquer les paramètres.

D3 VIDEOSURVEILLANCE DEPUIS VOTRE PC

A - Installer la caméra

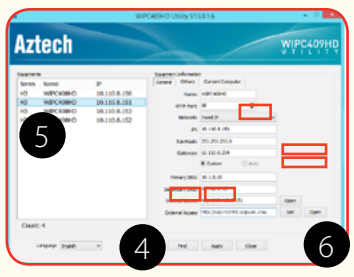

1. Insérer le CD d'installation, fourni avec la caméra WIPC409HD, dans le lecteur CD ROM.
2. Sur le bureau, cliquer sur l'icône **Mon ordinateur**. Faire un clic droit sur le lecteur D (où D est votre lecteur de CD ROM) puis sélectionner **Explorer**.
3. Copier et sauvegarder le fichier WIPC409HD **Utility.exe** sur le bureau pour un accès rapide.
4. Lancer **WIPC409HD Utility** puis cliquer sur le bouton **Chercher** pour trouver la caméra WIPC409HD IP sur votre réseau.
5. Sélectionner la caméra WIPC409HD.
   Nota : Veiller à ce que **Auto** soit coché puis cliquer sur le bouton **Open** pour lancer l'interface utilisateur.

6. Une fenêtre apparaît. Cliquer sur **Run** pour installer l'application.
   L'interface utilisateur web de la caméra IP s'installe.
7. Entrer **admin** à la fois pour le nom d'utilisateur et le mot de passe.
   Pour la première utilisation, le **plug-in** de OCX est nécessaire. Cliquer sur t**élécharger** et installer le lecteur pour visionner les vidéos de la caméra en douceur.

B - Connecter votre caméra au réseau WiFi depuis votre PC

1. Cliquer sur l'onglet **Network** et sélectionner le sous-menu **WiFi**

2. Sur le paramètre **Enable Wireless**, sélectionner **ON**

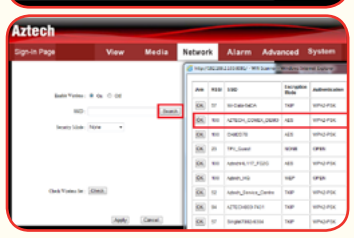

3. Rechercher le SSID ou le réseau sans fil auquel vous voulez connecter la caméra WIPC409HD

4. Entrer le mot de passe et cliquer sur le bouton **Apply** pour enregistrer les modifications

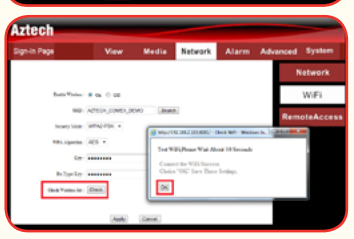

5. Sur le paramètre **Check Wireless Set,** cliquer sur le bouton **Check** pour vérifier si la configuration s'est terminée avec succès.

6. Cliquez sur le bouton **Apply**. Débrancher le câble Ethernet de la caméra et effectuer un redémarrage de l'appareil.

E NOTES

- Si vous êtes connecté via le WiFi, débrancher le câble Ethernet SEULEMENT après avoir terminé la configuration. Votre caméra se connectera automatiquement à votre point d'accès dans les 02 minutes. Débrancher et rebrancher l'adaptateur d'alimentation pour effectuer le redémarrage de l'appareil. Après la reconnexion, il faudra environ 10 secondes avant que l'appareil fasse une auto-initialisation. Après le processus de démarrage, utiliser le **WIPC409HD Utility** pour lancer l'interface utilisateur web de la caméra IP.
- Pour l'utilisation de tiers parti du DDNS, il est nécessaire d'avoir un compte actif de DDNS. Vous référer au serveur tiers pour inscription à la création de compte.
- Vérifiez que vous avez paramétré la redirection de port de votre routeur pour accéder à la caméra depuis un PC à distance. Référez-vous au manuel d'utilisation de votre routeur pour savoir comment activer cette fonction.
- Après avoir paramétré la redirection du port sur votre routeur, lancez à nouveau l'interface utilisateur web de la caméra IP et décocher la case DHCP/Static puis cliquez sur **Submit** pour enregistrer l'adresse IP actuelle de la caméra.
- Il est important de veiller à ce que le mot de passe par défaut de la caméra soit modifié pendant la configuration initiale pour des raisons de sécurité.
- Pour une insertion correcte d'une carte SD, la face en métal doit être orientée vers le bas. Insérer la carte SD avant d'allumer le périphérique.
- S'assurer qu'une carte SD est inséré avant d'activer la notification d'alarme par le biais d'un serveur FTP.